


Tämä pikaohje ei korvaa tehtaan omaa käyttö-ohjetta - lue se huolellisesti läpi!  
Huom! Tämä ohje koskee käyttöä ilman automaattista täyttöä, tehtaan käyttöohjeessa on tarkat ohjeet kun otat käyttöön automaattisen täytön (suositeltavaa).

Ennen laitteen käynnistämistä tarkista että laitetoimituksessa irrallaan toimitetut venttiilit ovat asennettu oikeaan paikkaan:

- A. Sininen kahva**, verkostosta tulo.
- B. Punainen kahva**, paluu verkostoon.
- C. Vihreä kahva**, lisä täyttö (tulpataan jos ei käytössä).

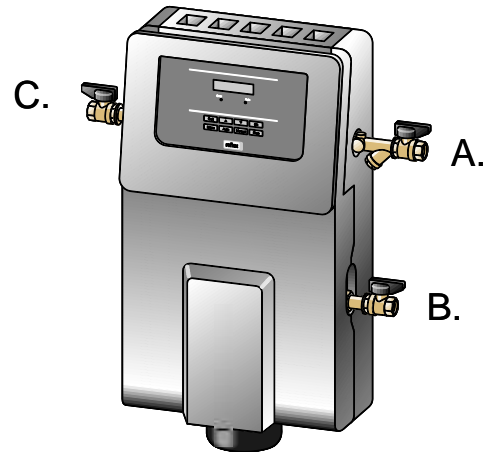

Tarkista että verkosto on täytetty ja paineistettu. Avaa venttiili sinisellä kahvalla (A), kierrä ruuvimeisselillä pumpun moottoriakselia jolloin laitteessa oleva ilma poistuu ilmausventtiiliin kautta. Avaa venttiili punaisella kahvalla (B) (ja vihreällä (C) jos automaattitäyttö on käytössä).

### Ohjauspaneeli

Asiakasvalikkoon pääsee painamalla **Menu**. Valikossa liikutaan ylös/alas ▼ ja ▲ näppäimillä. Painamalla **Ok** valittu kohta vilkkuu ja on silloin muutettavissa ▼ ja ▲ näppäimillä. Valinta hyväksytään **Ok** näppäimellä. Siirry seuraavaan kohtaan ▼ näppäimellä. Päävalikkoon pääset **Quit** näppäimellä.

### Käyttöönotto

1. Siirry asiakasvalikkoon painamalla **Menu** ja ▼. Aseta maa, kellonaika ja pvm
2. Valitse *Levelcontrol*. ( *Magcontrol* mikäli automaattitäyttö kytketty)
3. Kaasunpoisto. Valitse *Jatkuva ilmanpoisto*.
4. Kaasunpoisto-aika. Valitse kuinka kauan jatkuva kaasunpoisto on aktivoitu (0-500 tuntia) jonka jälkeen kone siirtyy automaattisesti intervallikäytölle (8 sykliä kerran vuorokaudessa).
5. Täyttö. Ohita painamalla ▼. (täyttövalikko on aktiivinen ainoastaan jos paisunta-automaatti on kytketty järjestelmään)
6. Tyhjiötesti. Sulje kaikki venttiilit. Valitse *K* ja testi käynnistyy automaattisesti. Jos kaikki on kunnossa tulee näyttöön *Tyhjiö OK* muuten *Tyhjiövirhe!* Mahdollisia syitä virheilmoitukseen ovat: pumppu jumissa (kierrä ruuvimeisselillä moottorin akselia), tai ilmanpoistovennttiili viallinen (vaiha venttiili). Suorita testi uudelleen.
7. Avaa venttiilit (sininen ja punainen) ja paina lopuksi **Auto** näppäintä.
8. Häiriöviestit. Alussa laite menee helposti häiriötilaan, esim *ERR 02.2* (veden puute), koska verkostossa on vielä paljon ilmaa. Kuittaa virheet painamalla **Quit** (ainakin pari kertaa).

Maahantuoja Termovent Oy Ab, puh. 0400 705 406